cricket™

Clear and Simple Quick Start Guide

HTC Desire® 625

htc

Getting to know your HTC Desire® 625

Phone setup

Insert the SIM card

1. With your phone **off** and facing **down**, open the slot cover with your thumb or finger.
2. The upper slot is a SIM slot with a tray. To remove the tray, insert your fingernail in the small groove in the tray and then pull the tray out.
3. Place your SIM card into the tray with the gold contacts facing **up** and the cut-off corner facing **out**.
4. When reinserting the SIM tray, make sure it is facing **up** so that the SIM card doesn't fall out. Slide the tray all the way into the slot.
5. Insert your microSD™ card (optional) into the bottom slot, with the gold contacts facing **up** and towards the slot. Slide the card all the way in until it clicks into place.
6. Close the slot cover by sliding the plastic hinge into the side and press the cover until it clicks into place.
7. Charge your phone.

Navigating your phone

- Use your fingertip to lightly touch the screen.
- Use quick flicks of your finger on the touchscreen to swipe up, down, left, and right.
- To view recent apps, tap the **Recent** key.
- To return to the previous screen, tap the **Back** key.
- Press the **Home** key at any time to return to the main home screen.
- Press the **Home** key and then drag it to the Google button to launch Google Now.
- Tap **App tray** to access applications.

Notifications panel

The Notifications panel provides quick access to alerts including new messages, emails and software updates.

- Touch the Notifications bar and drag your finger down to see the Notifications panel.
- Swipe right to clear individual notifications or tap **Clear** to clear all.

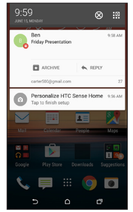

Personalize

Customize home screens

1. From the home screen, press and hold a blank area to access customization options.
2. Choose what you want to customize, such as your home screen wallpaper, theme, and widgets.

Apply detailed personalization to your phone by using **Themes** in the **App tray**.

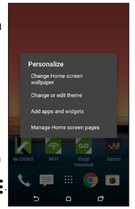

Organize home screens

- To move a widget, shortcut, or folder, tap and hold it and then drag it to a new location.
- To delete, tap and hold and then drag an item to **Remove** at the top of the screen.
- To create a folder, tap and hold an icon and drag it on top of another icon.
- To rename a folder, tap it, tap the folder name, and tap the **Folder** name field to bring up the keyboard.

Calls and voicemail

Make a call

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Select an option to make a call:
   - **Phone**: Manually enter a telephone number.
   - **Call History**: Swipe right to return or retry a call.
   - **Favorites**: Swipe left to call favorite contacts.
   - **People**: Call people in your address book.
   - **Groups**: View people organized by category.

Check voicemail

1. From the home screen, tap **Phone**.
2. Press and hold the number **1** key on the keypad.
3. Or tap **Visual Voicemail** from the home screen to see who has left you a voicemail.

Use call waiting

Answer a call when you are on an existing call.

1. While on a call, you'll hear a tone if another call comes in.
2. Tap **Answer** to accept the second call and put the first call on hold.
3. To switch between the calls, tap a call on the screen.

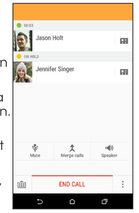

Text and picture messaging

Send a text message

1. From the home screen, tap **Messages**.
2. Tap **+**.
3. Enter a contact name or mobile number in the **To** field or tap to choose from your contacts.
4. Tap the **Add text** field and enter your text.
5. Tap **Send**.

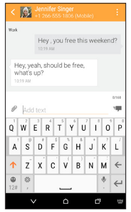

Send a picture message

1. Follow steps 1 - 4 above.
2. Tap , and then choose an attachment type.
3. Select or browse for the item to attach.
4. Tap **Send**.

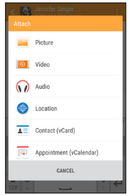

Please don't text and drive.

More information

On the Web

Detailed support information, including device specifications and the full user manual, is available at: **www.cricketwireless.com/support/devices**.

On the phone

- Check out the **Help** app for self-help in troubleshooting basic problems.
- Call Customer Care at **1-855-246-2461** or dial **611** from your phone.

Accessories

Cricket offers a full line of accessories. For more information go to **www.cricketwireless.com/shop/accessories** or visit your local Cricket store.

HTC Dot View cases

© 2015 HTC Corporation. All rights reserved. HTC, the HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, and HTC Dot View are trademarks of HTC Corporation.

© 2015 Cricket Wireless LLC. All rights reserved. Cricket and the Cricket logo are trademarks under license to Cricket Wireless LLC. Other marks are the property of their respective owners.

Printed in China P/N: XXXXXL000-00

Email

Email setup

1. From the home screen, tap **App tray** > **Mail**.
2. Select an email provider.
3. Enter the email address and password, and then tap **Next**.
4. Follow the onscreen instructions, and then tap **Finish setup**.

   Your email will begin to synchronize with your phone.

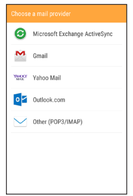

Send an email

1. From the home screen, tap **App tray** > **Mail**.
2. Switch to the email account that you want to use.
3. Tap +.
4. In the **To** field, type email addresses or tap to choose from your contacts.
5. Enter the subject and your message.
6. To add an attachment, tap .
7. Tap to send or to send it later, tap > **Save**.

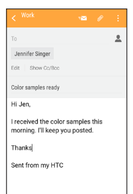

Note: To set up your corporate email, contact your IT administrator.

Cricket services

These services make using Cricket even better and easier!

My Cricket: Access billing, make a quick payment, view usage and access support from the palm of your hand.

Cricket Wi-Fi: Automatically connect to free and open Wi-Fi® hotspots, helping you to maximize data usage and enhance coverage.

Cricket Visual Voicemail: Quickly view, access and play back your voicemail messages. Easily save important numbers to your Favorites list and respond to messages by calling back or texting.

Deezer: Listen on-the-go with ad-free streaming music, download your favorites to your phone and get customized playlists based on your preferences.

Apps on Google Play

Access Google Play™

1. From the home screen, tap **Play Store**.
2. Enter your existing Google® Account or create one following the steps on the screen.

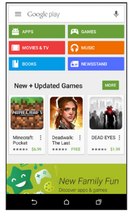

Navigate Google Play

From Play Store, you will have multiple ways to search for apps, games, and more.

1. Tap a category to browse popular apps, games, movies, and music organized by popularity or category.
2. Tap the **Google play** text field to search the Play Store for a specific game or app.
3. To install, tap the app and follow instructions.

Once installed, you will see a notification in the Notifications panel. Open the app from this notification or by locating the app in the **App tray**.

Note: A Google Wallet™ payment method is required to purchase apps.

Camera and video

Take a picture

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to take a picture.

View pictures

1. From the home screen, tap **App tray** > **Gallery**.
2. Swipe right to open the slideout menu and select how you want to view your pictures.
3. Tap a thumbnail to view it in full screen.

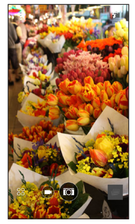

Take a video

1. From the home screen, tap **Camera**.
2. Tap to start recording.
3. Tap to end recording.

Send a picture*

1. From the home screen, tap **App tray** > **Gallery**.
2. Swipe right to open the slideout menu and select how you want to view your pictures.
3. Tap a picture.
4. Tap to share via Bluetooth®, send by email, send as a message, or upload to a social network.

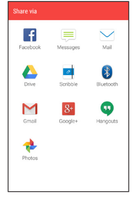

* Data charges may apply.

BlinkFeed and Sense Home

Add feed sources in HTC BlinkFeed®

Easily access content from popular websites and your social networks.

1. From the home screen, swipe right to access HTC BlinkFeed.
2. On HTC BlinkFeed, swipe right to open the slideout menu.
3. Tap > **Add content**.
4. Tap a category to see available content.
5. Select the feeds you want to add to HTC BlinkFeed.
6. Tap the **Back** key to return to HTC BlinkFeed.

HTC Sense® Home

Get timely and smart updates on your phone. The HTC Sense Home widget automatically adapts to where you are, and automatically shows apps that you often use at home, work, or outdoors.

Over time, the phone learns which apps you use often based on where you are and fills the widget with those apps automatically.

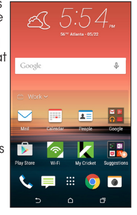

Note: Location settings must be turned on.

Zoe

A Zoe™ is a clip of photos and videos that Gallery has automatically put together, with added background music and special effects.

View a Zoe in Gallery

1. From the home screen, tap **App tray** > **Gallery**.
2. Tap , and then choose how you want to view your photos and videos. When in **Timeline** view, you need to go to the **Events** or **Year** tab.
3. Tap a tile to open a group of photos and videos. You'll then see a preview of the Zoe play automatically.

Edit a Zoe

1. While viewing a collection of photos and/or videos, tap at bottom right corner of the Zoe.
2. Tap **Clips** to select the photos or videos to include in the Zoe. Swipe an item right or left to remove it.
3. Tap **Theme** to choose video filters to apply to the Zoe.
4. Tap **Music** to select music for your Zoe.
5. Tap **Done**.

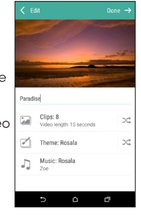

You can also edit your Zoes by using **Zoe** in the **App tray**.

cricket

Guía de inicio rápido clara y simple

HTC Desire® 625

htc

Conozca su HTC Desire® 625

Configuración del teléfono

Inserte la tarjeta SIM

1. Con el teléfono **apagado** y orientado hacia **abajo**, abra la cubierta de la ranura con el pulgar u otro dedo.
2. La ranura superior es una ranura para SIM con una bandeja. Para retirar la bandeja, debe introducir la uña en la pequeña ranura de la bandeja y luego extraer la bandeja.
3. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja, con los contactos dorados apuntando hacia **arriba** y la esquina biselada hacia **afuera**.
4. Al volver a insertar la bandeja para SIM, asegúrese de que esté orientada hacia **arriba** de modo que la tarjeta SIM no se caiga. Deslice la bandeja hasta el fondo en la ranura.
5. Inserte la tarjeta microSD™ (opcional) en la ranura inferior, con los contactos dorados orientados hacia **arriba** y hacia la ranura. Deslice la tarjeta completamente hasta que haga clic en su lugar.
6. Para cerrar la cubierta de la ranura, deslice la bisagra plástica en el lateral y presione la cubierta hasta que haga clic.
7. Cargue su teléfono.

Esquina biselada

Contactos dorados



Contactos dorados

Navegar el teléfono

- Use la yema del dedo para tocar la pantalla con suavidad.
- Utilice gestos rápidos del dedo en la pantalla táctil para deslizarse hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha.
- Para ver aplicaciones recientes, pulse la tecla **Recientes** .
- Para volver a la pantalla anterior, pulse la tecla **Atrás** .
- Presione la tecla **Inicio** en cualquier momento para volver a la pantalla Inicio principal.
- Presione la tecla **Inicio** y luego arrástrela hacia el botón de Google para iniciar Google Now.
- Pulse **Bandeja de aplicaciones** para acceder a las aplicaciones.

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones proporciona acceso rápido a alertas que incluyen nuevos mensajes, correos electrónicos y actualizaciones de software.

- Toque la barra de notificaciones y arrastre el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Deslícese hacia la derecha para borrar las notificaciones individuales o pulse **Borrar** para borrarlas a todas.

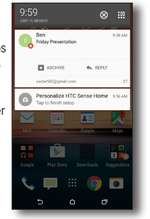

Personalizar

Personalizar las pantallas Inicio

1. Desde la pantalla Inicio, presiona por unos segundos un área vacía para tener acceso a las opciones de personalización.
2. Elija lo que desea personalizar, por ejemplo el fondo de pantalla, el tema y las mini aplicaciones de su pantalla Inicio.

Para aplicar la personalización detallada en el teléfono, use **Temas** en la **Bandeja de aplicaciones** .

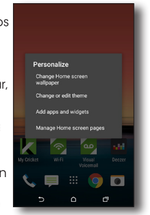

Organizar las pantallas Inicio

- Para mover una mini aplicación, acceso directo o una carpeta, púlselo por unos segundos y arrástrelo a una nueva ubicación.
- Para eliminar, pulse por unos segundos un elemento y arrástrelo hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.
- Para crear una carpeta, pulse por unos segundos un icono y arrástrelo sobre otro icono.
- Para cambiar el nombre de una carpeta, púlsela, pulse el nombre de la carpeta y pulse el campo de nombre de la **Carpeta** de modo que aparezca el teclado.

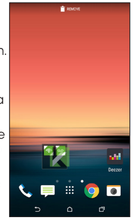

Llamadas y correo de voz

Realizar una llamada

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Teléfono** .
2. Seleccione una opción para hacer una llamada:
   - **Teléfono**: Ingrese manualmente un número de teléfono.
   - **Historial de llamadas**: Deslícese hacia la derecha para devolver la llamada o intentar hacerla nuevamente.
   - **Favoritos**: Deslícese hacia la izquierda para llamar a contactos favoritos.
   - **Contactos**: Llame a contactos desde su libreta de direcciones.
   - **Grupos**: Visualice a los contactos organizados por categoría.

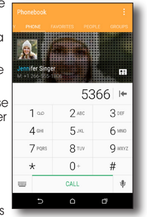

Revisar el correo de voz

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Teléfono** .
2. Presione por unos segundos la tecla del número **1** en el teclado.
3. O bien pulse **Visual Voicemail** desde la pantalla Inicio para ver quién le ha dejado un correo de voz.

Usar llamada en espera

Responda a una llamada cuando está en una llamada existente.

1. Durante una llamada, escuchará un tono si recibe otra llamada.
2. Pulse **Responder** para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
3. Para alternar entre las llamadas, pulse una llamada en la pantalla.

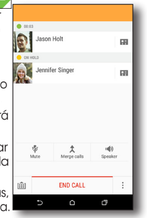

Enviar mensajes de texto y con imágenes

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Inicio, pulse **Mensajes** .
2. Pulse .
3. Ingrese un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para** o pulse para elegir desde sus contactos.
4. Pulse el campo **Agregar texto** e ingrese su texto.
5. Pulse .

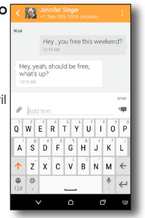

Enviar un mensaje con imagen

1. Siga los pasos del 1 al 4 indicados anteriormente.
2. Pulse y luego elija un tipo de archivo adjunto.
3. Seleccione o busque el elemento que desea adjuntar.
4. Pulse .

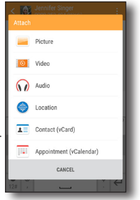

No envíe mensajes de texto mientras conduce.

Más información

En la Web

Se encuentra disponible información detallada de soporte, que incluye las especificaciones del teléfono y el manual del usuario completo en: **www.cricketwireless.com/support/devices (en inglés)**.

En el teléfono

- Consulte la aplicación **Ayuda** para una guía de autoayuda en la resolución de problemas básicos.
- Llame al servicio de atención al cliente al **1-855-246-2461** o bien marque **611** desde su teléfono.

Accesorios

Cricket ofrece una completa gama de accesorios. Para mayor información, vaya a **www.cricketwireless.com/shop/accessories (en inglés)** o visite su tienda local de Cricket.

Estuches de HTC Dot View

© 2015 HTC Corporation. Todos los derechos reservados. HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense y HTC Dot View son marcas comerciales de HTC Corporation.

© 2015 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales bajo licencia de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Impreso en China P/N: XXXXXL000-00

Correo electrónico

Configuración del correo electrónico

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Bandeja de aplicaciones** > **Correo**.
2. Seleccione un proveedor de correo electrónico.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico y contraseña y luego pulse **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones en pantalla y luego pulse **Finalizar configuración**.

   Su correo electrónico comenzará a sincronizarse con su teléfono.

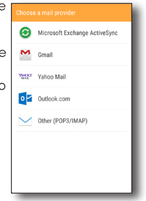

Enviar un correo electrónico

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Bandeja de aplicaciones** > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. Pulse +.
4. En el campo **Para**, escriba las direcciones de correo electrónico o pulse para elegir desde sus contactos.
5. Ingrese el asunto y su mensaje.
6. Para agregar un archivo adjunto, pulse .
7. Pulse para enviar el mensaje o para enviarlo más tarde, pulse > **Guardar**.

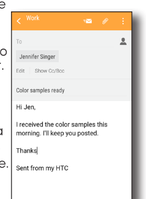

Nota: Para configurar su correo electrónico corporativo, comuníquese con el administrador del departamento de informática.

Servicios de Cricket

Estos servicios hacen que usar Cricket sea aún mejor y más fácil.

Mi Cricket: Acceda a la facturación, efectúa un pago rápido, vea el uso y acceda al soporte desde la palma de la mano.

Wi-Fi de Cricket: Conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi® gratuitos y abiertos, lo que le ayudará a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura.

Visual Voicemail de Cricket: Vea, acceda y reproduzca rápidamente los mensajes de correo de voz. Guarde con facilidad números importantes en su lista de Favoritos y responda a los mensajes al devolver la llamada o enviar un mensaje de texto.

Deezer: Escuche transmisiones de música sin publicidad desde cualquier sitio, descargue sus favoritas al teléfono y obtenga listas de reproducción personalizadas en función de sus preferencias.

Aplicaciones en Google Play

Tener acceso a Google Play™

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Play Store**.
2. Ingrese su cuenta de Google® existente o cree una al seguir los pasos en la pantalla.

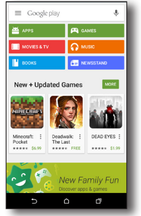

Navegar con Google Play

Desde Play Store, tendrá varias maneras de buscar aplicaciones, juegos, etc.

1. Pulse una categoría para buscar aplicaciones populares, juegos, películas y música organizados por popularidad o categoría.
2. Pulse el campo de texto de **Google Play** para buscar un juego o una aplicación particular en Play Store.
3. Para instalar, pulse la aplicación y siga las instrucciones.

Una vez instalada, verá una notificación en el panel de notificaciones. Abra la aplicación desde esta notificación o al ubicar la aplicación en la **Bandeja de aplicaciones**.

Nota: Se necesita un método de pago de Google Wallet™ para comprar aplicaciones.

Cámara y video

Tomar una foto

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Cámara**.
2. Pulse para tomar una foto.

Ver imágenes

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Bandeja de aplicaciones** > **Galería**.
2. Deslícese hacia la derecha para abrir el menú deslizable y seleccione cómo desea ver sus imágenes.
3. Pulse una miniatura para verla en pantalla completa.

Grabar un video

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Cámara**.
2. Pulse para comenzar a grabar.
3. Pulse para finalizar la grabación.

Enviar una imagen*

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Bandeja de aplicaciones** > **Galería**.
2. Deslícese hacia la derecha para abrir el menú deslizable y seleccione cómo desea ver sus imágenes.
3. Pulse una imagen.
4. Pulse para compartir a través de Bluetooth®, enviar por correo electrónico, como un mensaje o cargar en una red social.

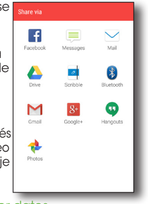

* Pueden aplicarse cargos por datos.

BlinkFeed e Inicio de Sense

Añadir fuentes de transmisiones en HTC BlinkFeed®

Acceda con facilidad a contenidos desde sitios web populares o sus redes sociales.

1. Desde la pantalla Inicio, deslícese hacia la derecha para acceder a HTC BlinkFeed.
2. En HTC BlinkFeed, arrastre el dedo a la derecha para abrir el menú deslizable.
3. Pulse > **Agregar contenido**.
4. Pulse una categoría para ver los contenidos que se ofrecen.
5. Seleccione las transmisiones que desea añadir a HTC BlinkFeed.
6. Pulse la tecla **Atrás** para volver a HTC BlinkFeed.

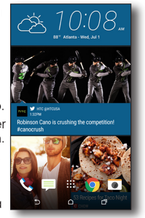

HTC Sense® Home

Reciba actualizaciones oportunas e interesantes en el teléfono. La mini aplicación de Inicio de HTC Sense se adapta automáticamente al lugar donde se encuentra y muestra instantáneamente aplicaciones que utiliza con frecuencia en su casa, trabajo o exteriores.

A medida que pasa el tiempo, el teléfono sabe cuáles son las aplicaciones que utiliza más a menudo en función de su ubicación y completa la mini aplicación con esas aplicaciones de forma automática.

Nota: Se debe activar la configuración de ubicación.

Zoe

Un Zoe™ es un clip de fotos y videos que Galería ha compuesto automáticamente, con música de fondo y efectos especiales agregados.

Ver un Zoe en Galería

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Bandeja de aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse y luego elija cómo desea ver las fotos y los videos. Desde la vista **Línea de tiempo**, debe ir a la ficha **Eventos** o **Año**.
3. Pulse un mosaico para abrir un grupo de fotos y videos. Entonces obtendrá una vista previa que Zoe reproduce automáticamente.

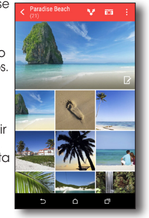

Editar un Zoe

1. Mientras ve una colección de fotos y/o videos, pulse en la esquina inferior derecha del Zoe.
2. Pulse **Clips** para seleccionar las fotos o los videos que quiere incluir en el Zoe. Deslice un elemento hacia la derecha o la izquierda para eliminarlo.
3. Pulse **Tema** para elegir los filtros de video que quiere aplicar al Zoe.
4. Pulse **Música** para seleccionar música para el Zoe.
5. Pulse **Finalizado**.

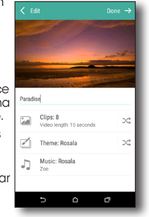

También puede editar sus Zoes al usar **Zoe** en la **Bandeja de aplicaciones**.